


外部エラーを日本語で表示させたい

外部入出力信号のファイルをPCで編集します。

対応機種はCNC-C制御以降、SPEEIO以降の機種
※ CNC-B制御以前(例 TC-S2*) は対応していません

「プログラム編集」→「外部入出力」→「データバンク」を選択して、外部入出力信号をUSBに出力します。
PCで「EXIO.NC」ファイルを開きコメント欄を編集します。

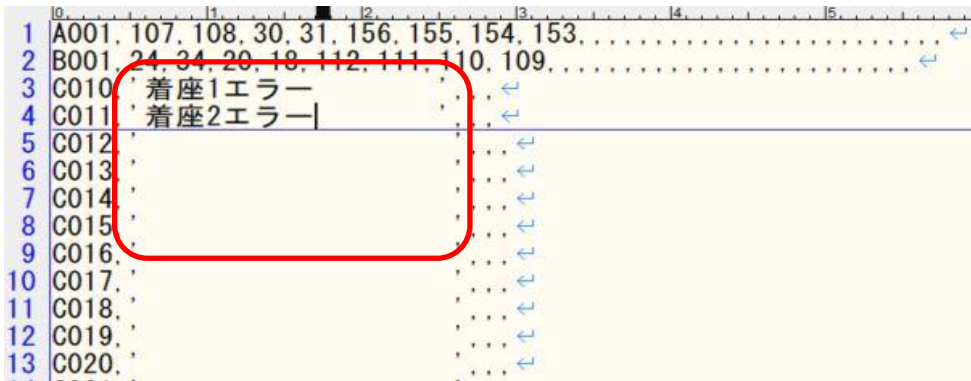

PCで編集後、EXIO.NCファイルをNCに入力します。
コメント欄に入力した内容が反映されます。

外部アラーム		
外部アラーム 10 着座1エラー	外部アラーム 11 着座2エラー	外部アラーム 12
停止レベル	停止レベル	停止レベル
解除レベル	解除レベル	解除レベル
アラーム履歴登録	アラーム履歴登録	アラーム履歴登録
外部アラーム 14	外部アラーム 15	外部アラーム 16
停止レベル	停止レベル	停止レベル
解除レベル	解除レベル	解除レベル
アラーム履歴登録	アラーム履歴登録	アラーム履歴登録
外部アラーム 18	外部アラーム 19	外部アラーム 20
停止レベル	停止レベル	停止レベル